



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# Электроочаг 3D FireLine

Модели: 600, 800, 1000, 1200, 1500,  
2000, 2400, 3000,  
HUGO 26

Обязательно прочтите данную инструкцию перед установкой, запуском или обслуживанием электроочага. Для вашей безопасности всегда соблюдайте правила и рекомендации, содержащиеся в данной инструкции – это позволит вам избежать травм и порчи имущества.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА.....                                                      | 2  |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМИНА.....                                                        | 3  |
| УПРАВЛЕНИЕ КАМИНОМ .....                                                       | 4  |
| ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ .....                                          | 6  |
| ПРОГРАММИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ ИМИТАЦИИ ОГНЯ .....                                   | 7  |
| ФУНКЦИЯ УВЛАЖНЕНИЯ ВОЗДУХА .....                                               | 10 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОКАМИНА К ДОМАШНЕЙ ТОЧКЕ ДОСТУПА .....                       | 11 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОКАМИНА К ЯНДЕКС АЛИСЕ.....                                  | 13 |
| ЗАПРАВКА КАМИНА.....                                                           | 15 |
| СЛИВ ВОДЫ ИЗ КАМИНА.....                                                       | 16 |
| ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ .....                                             | 18 |
| ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ .....                                                | 19 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....                                               | 20 |
| ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ЭЛЕКТООЧАГОВ SCHÖNES FEUER 3D FireLine ..... | 21 |
| ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ .....                                                    | 26 |
| СЕРВИС И ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....                                     | 27 |
| УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ .....                                                 | 27 |
| УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА .....                                                       | 27 |
| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН .....                                                        | 28 |

# УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

Устройство может быть встроено в нишу в стене, установлено в виде островной конструкции, а также смонтировано в мебельные элементы. Минимальное рекомендованное расстояние от верхней плоскости электроочага до верхней части ниши должно быть не менее 500 мм для достижения наилучшего формирования эффекта огня.

Встраиваемые и габаритные размеры, а также рекомендуемые размеры выреза в нише для установки электроочага приведены на стр. 20.

Для корректной работы электроочага (далее "камина" и "электрокамина") требуется его естественная вентиляция. В нижних и боковых частях камина расположены вентиляционные каналы, позволяющие воздуху свободно проходить сквозь него. Описанная естественная вентиляция обеспечивает охлаждение внутренних компонентов устройства, а также позволяет камину создавать правильную конвекцию воздушных потоков для беспрепятственного формирования эффекта пламени.


Для обеспечения вентиляции необходимо предусмотреть полости не менее 3 см от стенки ниши до стенок камина. А также обеспечить естественный приток воздуха в эти полости.

Область естественной вентиляции электрокамина требует наличия отверстия/отверстий в нише, куда встроен электрокамин, суммарной площадью не менее 5 см<sup>2</sup> на каждый метр длины камина.

Способ установки электрокамина в портал, не должен препятствовать дальнейшему демонтажу прибора для проведения его обслуживания.

Размещение электрокамина должно обеспечивать безопасность и удобство его монтажа (демонтажа), обслуживания и ремонта.

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМИНА

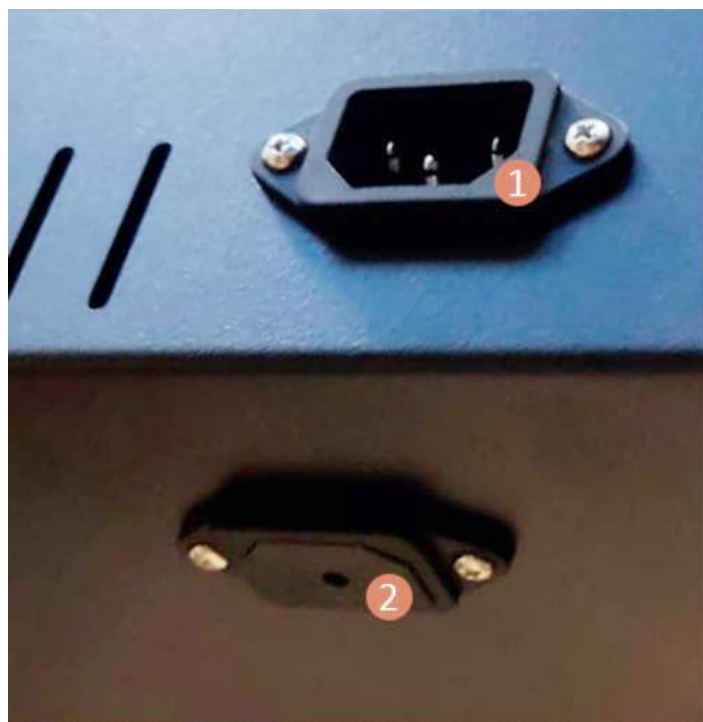

❶ - Гнездо питания на задней стенке электрокамина используется для подключения к сети по умолчанию.

❷ - Гнездо питания на нижней плоскости электрокамина используется при необходимости и оснащено пластиковой заглушкой. Извлеките заглушку из гнезда для подключения провода питания. Освободившуюся заглушку установите в гнездо на задней стенке электрокамина.

⚠ ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током, извлечение и установку заглушки гнезда питания производить только при отключенном от сети электрокаmine. Извлеченная заглушка в обязательном порядке устанавливается в свободное гнездо до подключения электрокамина к сети.

Провод питания электрокамина должен быть подключен штекерным разъемом в соответствующее гнездо с торца или снизу электрокамина, другой конец необходимо подключить в заранее подготовленную в нише розетку 5А/240В.

Электрическое подключение должно быть выполнено квалифицированным электриком. Розетка должна находиться в доступном месте и должна быть подключена к отдельному автоматическому выключателю (автомату) в электрическом щите помещения. Розетка должна быть размещена на любой из стенок ниши и располагаться на высоте минимум 50 мм от нижней плоскости.

После подключения камина в розетку дальнейшее отключение питания можно производить при помощи физической кнопки на панели управления.

# УПРАВЛЕНИЕ КАМИНОМ

Электрокамин оснащен сенсорным дисплеем, при помощи которого производится управление всеми функциями устройства. Также для управления основными функциями камин комплектуется пультом дистанционного управления.



Дисплей

Кнопка  
питанияЗаправочный  
штуцерСливной  
штуцер

Чтобы запустить электрокамин, необходимо нажать кнопку питания, расположенную на панели управления камином. Смотрите «Кнопка питания» на рисунке выше.

Далее активируется сенсорный дисплей управления, при помощи которого необходимо включить устройство.



Для включения устройства необходимо однократно нажать в центр сенсорного экрана.

Далее вы попадаете в основное меню устройства, состоящее из следующих пунктов:



Основное меню электрокамина. Активируется после включения камина.



### Описание пунктов меню:

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Кнопка выключения камина.</p> <p>Полностью остановит работу устройства, но не обесточит его.</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | <p>Выбор режима огня.</p> <p>В этом меню вы сможете выбрать один из четырех программируемых режимов огня.</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | <p>Функция программирования выбранного режима.</p> <p>Вы сможете задать интенсивность поднятия и густоту пара текущего режима, а затем сохранить его.</p>                                                                                                                                                                                                         |
|    | <p>Функция заправки камина / Функция увлажнения.</p> <p>Заправку можно активировать вручную или дожидаться уведомления от устройства о том, что уровень воды достиг минимума и требуется заправка. Заправка продолжается до полного заполнения бака, затем автоматически выключается.</p> <p>В каминах с функцией увлажнения здесь находится меню управления.</p> |
|  | <p>Настройки.</p> <p>В данном меню можно привязать новый пульт к устройству, а также протестировать основные узлы камина.</p>                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | <p>Функция звукового эффекта потрескивания дров.</p> <p>В этом разделе вы сможете выбрать один из трех звуков имитации горения, а также настроить его громкость.</p>                                                                                                                                                                                              |

# ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Электроочаги SCHÖNES FEUER оснащаются дистанционными пультами управления.

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    | Кнопка включения электрокамина                                                                            |
|                                                                                    |    | Кнопка выключения электрокамина                                                                           |
|                                                                                    |    | Включение / Выключение синего оттенка пламени.<br><i>Для каминов оснащенных синей подсветкой (опция).</i> |
|                                                                                    |  | Включение / переключение / выключение звука потрескивания дров. Циклично переключает 3 мелодии.           |
|                                                                                    |  | Переключение установленных режимов пламени.                                                               |

Пульт ДУ работает по технологии Bluetooth и для управления нет необходимости направлять его в сторону камина. Дальность действия пульта зависит от множества факторов, таких как: уровень заряда батареи, наличие препятствий между пультом ДУ и электроочагом, а также помех, вызванных сторонними устройствами, использующими схожие частоты передачи данных. Для достижения максимальной дальности работы рекомендуется использовать элементы питания известных производителей.

# ПРОГРАММИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ ИМИТАЦИИ ОГНЯ для электрокаминов 3D FireLine 600, 800, 1000, 1200, 1500. HUGO26 и HUGO1000.

По умолчанию после первого запуска все режимы огня абсолютно одинаковы и имеют одинаковую предустановленную настройку. Чтобы настроить режимы на свой вкус, вам необходимо:

1. Выбрать режим, который вы хотите настроить.

Перейти в меню выбора режимов.



Выбрать режим



2. Далее необходимо перейти в конфигуратор пламени.



3. Настроить имитацию огня по вашему усмотрению, передвигая ползунки. Первый ползунок отвечает за скорость и интенсивность поднятия пара. Второй ползунок отвечает за количество пара. Кнопка в виде дискеты – сохраняет установленную настройку в выбранный режим. На этом настройка выбранного режима окончена.



# ПРОГРАММИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ ИМИТАЦИИ ОГНЯ для электрокаминов 3D FireLine 2400 и 3D FireLine 3000.

По умолчанию после первого запуска все режимы огня абсолютно одинаковы и имеют одинаковую предустановленную настройку. Чтобы настроить режимы на свой вкус, вам необходимо:

1. Выбрать режим, который вы хотите настроить.

Перейти в меню выбора режимов.



Выбрать режим



2. Далее необходимо перейти в конфигуратор пламени.



3. Настроить имитацию огня по вашему усмотрению, передвигая ползунки. Ползунки «L» и «R» отвечают за скорость и интенсивность поднятия пара, с левой и с правой стороны соответственно. Ползунки с логотипом огня отвечают за количество пара. Кнопка в виде дискеты – сохраняет установленную настройку в выбранный режим. На этом настройка выбранного режима окончена.

# НАСТРОЙКИ ЦВЕТА ЭЛЕКТРОКАМИНА

Чтобы изменить цвет пламени, в главном меню нажмите «Шестеренку», в левом нижнем углу нажмите кнопку «Подсветка». Далее перед вами откроется меню выбора цвета пламени, а также регулировка яркости подсветки от 0 до 10. Синяя подсветка идет как дополнительная функция и если она не установлена, то кнопки синего цвета и смешивания будут не активны.



Если в вашем камине установлена дополнительная комплектация в виде RGB подсветки, то также в главном меню нажмите «Шестеренку», в нижнем левом углу кнопку «Настройка цвета». Откроется меню с выбором цветов и режимов. В нижнем ряду можно включить оранжевый цвет, выключить его или включить плавную смену цветов (оранжевый при этом отключится). Если Вы нажимаете оранжевый цвет в нижнем ряду, а потом один из шести RGB, то выбранные цвета смешиваются друг с другом.

Если Вы хотите чтобы светился один из шести RGB цветов, выберете нужный цвет и нажмите на оранжевый кружок с крестиком.



## ФУНКЦИЯ УВЛАЖНЕНИЯ ВОЗДУХА

Электрокамин со встроенным режимом увлажнения имеет внешний датчик уровня влажности и дополнительное меню управления. Чтобы перейти в меню нажмите на кнопку «Увлажнение» на главном экране.



В открывшемся меню представлены кнопка включения режима, задаваемый параметр влажности, шкала интенсивности выдуваемого пара и выбор цвета подсветки пламени

Максимальное значение влажности, которое можно установить: 90%.

---

**ВАЖНО!** В данном меню выбор подсветки работает, только когда включен режим увлажнения. При выключенном режиме воспользуйтесь настройкой цвета описанной пунктом выше.

---

Если сначала нажать синий цвет, а потом оранжевый, то будут работать оба цвета.

В комплектации с RGB подсветкой при нажатии оранжевого кружка включается выбранный цвет из пункта «Настройки цвета». Прозрачный кружок – отключает подсветку, а синий включает режим «полярное сияние» - переливание и смешивание синего и зеленого цветов.

При включенном режиме увлажнителя, электрокамин работает с заданными параметрами до тех пор, пока не достигнет нужного уровня влажности. После этого переходит в обычный режим работы и как только влажность падает – он включается обратно с выбранной интенсивностью.

В комплекте с электрокамином идет портативный датчик уровня влажности с частотой обновления данных 3-5 минут.

---


**ВАЖНО!** Выбор максимальной интенсивности выдуваемого пара может повлечь за собой скапливание конденсата на поверхностях рядом с электрокамином (поток пара не успевает рассеиваться в воздухе).

---

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОКАМИНА К ДОМАШНЕЙ ТОЧКЕ ДОСТУПА


Для управления электрокамином при помощи мобильного приложения вам необходимо подключить его к домашней точке доступа (WiFi роутеру). Электрокамин подключается к сети WiFi только по сети, работающей в диапазоне 2,4 ГГц.

Для подключения электрокамина к домашней точке доступа, после включения электрокамина, необходимо с вашего мобильного телефона или ПК открыть список WiFi сетей, выбрать сеть, созданную электрокамином «3D\_FireLine\_(серийный номер)», и подключиться к ней.




Далее в приложении вашего устройства необходимо подключиться к камину.

Для этого зайдите в настройки приложения и впишите IP адрес 192.168.4.1 и нажмите кнопку «Сохранить». Теперь Вы можете управлять электрокамином, но при условии, что вы будете подключены к нему по сети WiFi.м (Если приложение остается не активным, попробуйте отключить мобильный интернет).

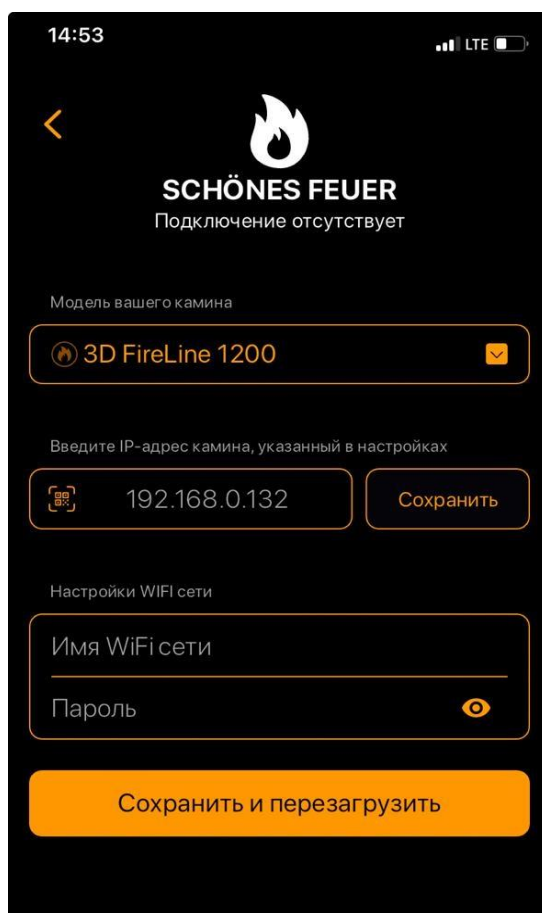

Чтобы управлять электрокамином через домашнюю сеть WiFi, необходимо подключить его к вашей точке доступа. Для этого зайдите в настройки приложения, впишите данные вашей домашней точки доступа: SSID – имя WiFi сети, и её пароль. Нажмите «Сохранить и перезагрузить». Далее на дисплее электрокамина необходимо перейти в настройки, где вы увидите IP адрес вашего устройства.

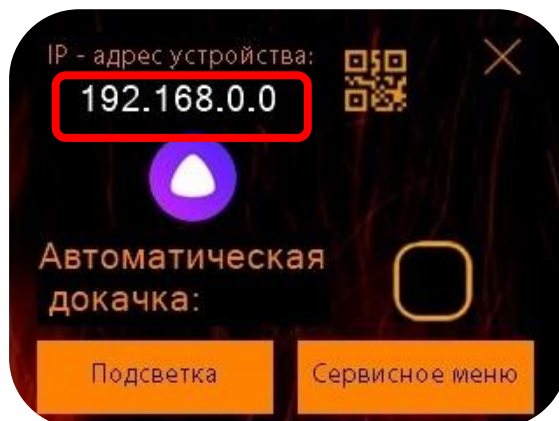

Впишите этот адрес в настройках приложения и нажмите кнопку «Сохранить».

Теперь камин управляется через домашнюю точку доступа.

## Набор команд для управления камином через HTTP.

**ВНИМАНИЕ!** Для полноценной интеграции к системе «умный дом» вам необходимо обратиться к специалистам поставщика системы.

Для интеграции электрокамина с вашей системой «Умный дом», вам потребуется запрограммировать вашу систему для отправки HTTP(GET) запросов внутри локальной сети к электрокамину. Все команды отправляются на IP – адрес, присвоенный вашему устройству.

Перечень команд управления электрокамином.

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Включение электрокамина       | IP/analog?POWER=1    |
| Выключение электрокамина      | IP/analog?POWER=0    |
| Включить заправку             | IP/analog?zapravka=2 |
| Режим огня 1                  | IP/SAVE?select_rez=1 |
| Режим огня 2                  | IP/SAVE?select_rez=2 |
| Режим огня 3                  | IP/SAVE?select_rez=3 |
| Режим огня 4                  | IP/SAVE?select_rez=4 |
| Включить звук имитации огня 1 | IP/SAVE?AUDIO_rej=0  |
| Включить звук имитации огня 2 | IP/SAVE?AUDIO_rej=1  |
| Включить звук имитации огня 3 | IP/SAVE?AUDIO_rej=2  |




# ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОКАМИНА К ЯНДЕКС АЛИСЕ

Для подключения электрокамина к системе умный дом Яндекс Алиса, он уже должен быть подключен к Вашей домашней точке доступа (смотрите раздел подключение к домашней точке доступа).


Далее Вам необходимо зарегистрировать Ваше устройство в личном кабинете на нашем сайте:

[lk.schonesfeuer.ru](http://lk.schonesfeuer.ru)

После регистрации в личном кабинете Вам необходимо подключить камин. Для этого нажмите кнопку «Подключить новое устройство»

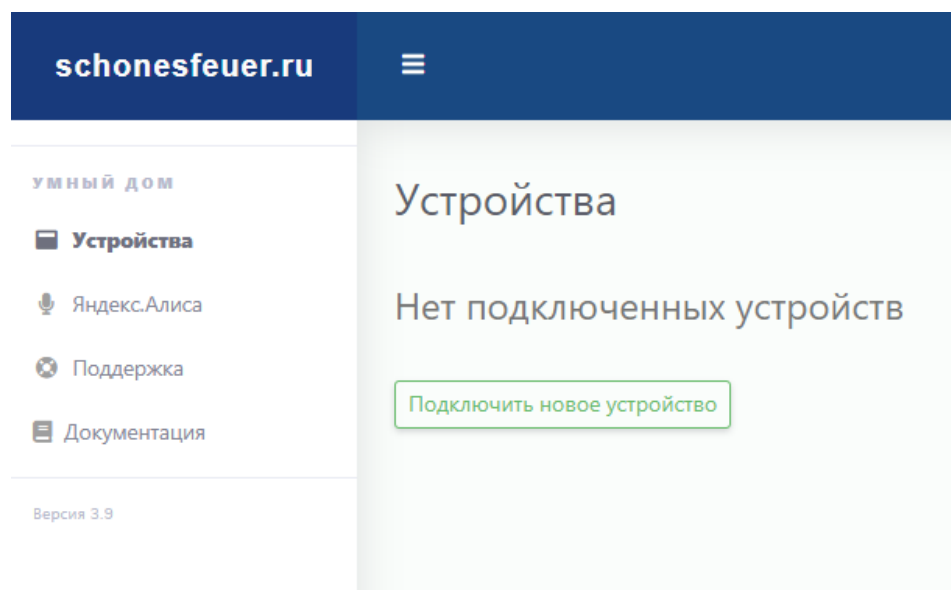

Сервис потребует «Ключ сопряжения».

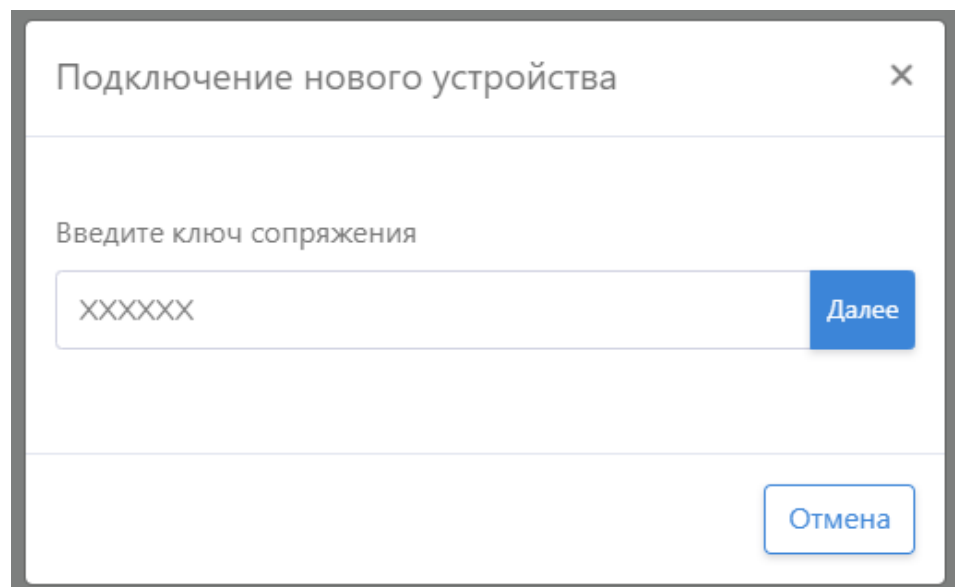

Чтобы получить этот ключ, зайдите в раздел настройки на дисплее камина. Далее нажмите на иконку «Яндекс.Алиса». И на экране появится код, который нужно ввести на сайте.



Далее в личном кабинете необходимо перейти в раздел «Яндекс.Алиса» и нажать кнопку «Связать аккаунт и/или обновить список устройств». Важно, чтобы в браузере, в котором вы производите подключение, на странице Яндекса был активен аккаунт, который привязан к Вашему устройству с Яндекс Алисой.

Готово. Можете управлять камином при помощи Яндекс Алисы.

Пример голосовых команд:

1. Алиса включи/выключи камин.
2. Алиса включи/выключи подсветку камина.
3. Алиса включи режим камина 1.
4. Алиса включи режим камина 2.
5. Алиса включи режим камина 3.
6. Алиса включи режим камина 4.

# ЗАПРАВКА КАМИНА

Чтобы заправить камин, необходимо:

1. Установить заправочный шланг в заправочный штуцер.



2. Свободный конец шланга, опустите в емкость с дистиллированной водой.  
Ёмкость с дистиллированной водой должна располагаться ниже уровня камина.
3. Следуя подсказкам на экране, запустите процесс заправки.
4. Как только устройство закачает необходимое количество воды, процесс автоматически остановится.
5. Нажать на клапан справа от заправочного штуцера, чтобы освободить заправочный шланг.

Заправка окончена! Можно включать устройство.

Также в камине есть функция ручной заправки.

Вы можете ей воспользоваться, если необходимо заправить камин не дожидаясь пока вода закончится и появится окно о необходимости заправки.

**Электрокамин без функции увлажнения:** следуйте первым двум пунктам, описанным выше, далее нажмите кнопку заправки в главном меню и всплывающие подсказки на экране сообщат о дальнейших действиях. По окончании заправки нажмите на клапан, чтобы освободить заправочный шланг.

**Электрокамин с функцией увлажнения:** также следуйте первым двум пунктам заправки камина. После этого нажмите «Шестеренку» в главном меню, затем нажмите кнопку «Ручная заправка», следуйте подсказкам на экране и камин начнет закачку воды. По окончании отсоедините заправочный шланг.


## СЛИВ ВОДЫ ИЗ КАМИНА

**ВАЖНО!** Если после заправки возникла необходимость транспортировки устройства – необходимо слить с него воду. Не рекомендуем заправлять электрокамин до финального монтажа.




Чтобы слить воду, необходимо:

1. Отодвиньте шторку, скрывающую сливной штуцер до упора вправо;
2. Взять шланг для слива (без наконечника и фильтра);
3. Надеть шланг на сливной штуцер;
4. Опустите шланг в емкость достаточного объема (не менее 5 литров);
5. Во избежание случайного нажатия и предотвращения неконтролируемого выхода воды функция слива убрана в сервисное меню разработчика. Для перехода нажмите кнопку настроек на главном меню;

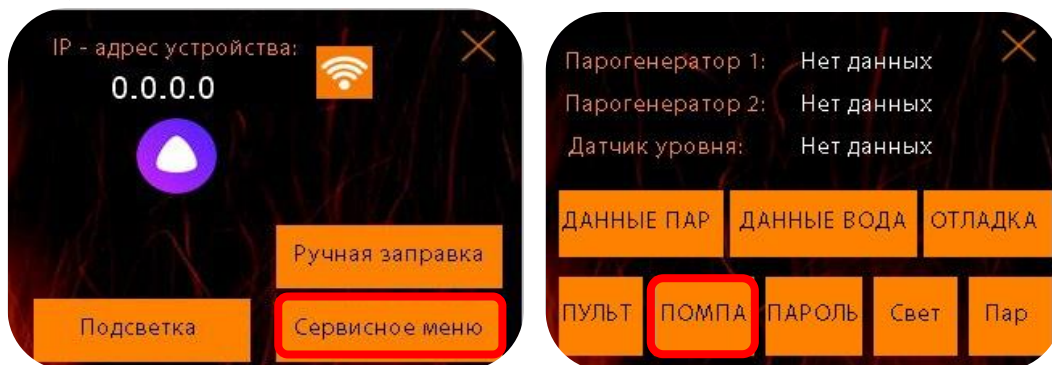

6. Нажмите кнопку «Помпа», после этого следуйте всплывающим подсказкам. Кнопка «Насос вкл.» включает откачку воды.

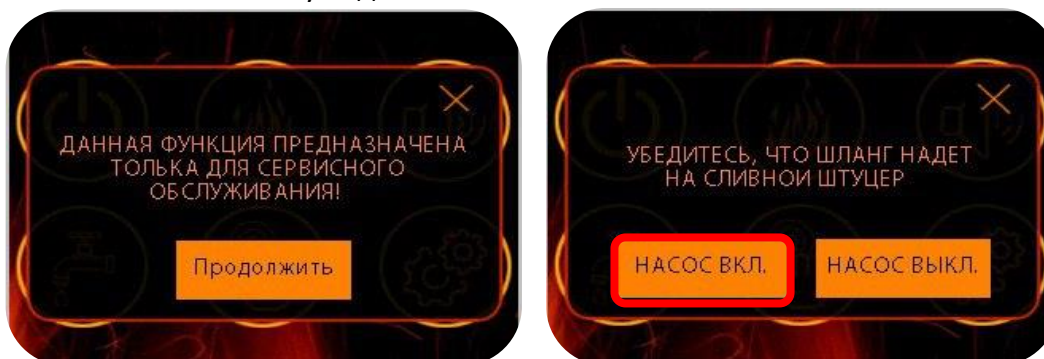

Дождитесь, пока вода перестанет поступать в емкость, и нажмите кнопку «Насос выкл.» После этого можно отсоединить шланг.

---

**ВАЖНО!** В устройстве даже после откачки останется небольшое количество воды. Поэтому не допускайте наклонов устройства при транспортировке более чем на 45 градусов от его рабочего положения.

---



# ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электрических приборов необходимо строго соблюдать основные меры безопасности для снижения риска воспламенения, поражения электрическим током и получения травм. Электроочаги «3D FireLine» разработаны, изготовлены и прошли проверку качества с целью обеспечения наивысшего уровня безопасности их эксплуатации.

Для обеспечения эффективной и безопасной эксплуатации устройства, а также гарантийного обслуживания, необходимо всегда строго соблюдать все меры предосторожности, описанные в данном руководстве:

1. Изделие должно быть установлено согласно требованиям по установке и монтажу, описанным в этом руководстве;
2. Всегда отключайте камин от сети, если он не используется длительное время;
3. Не подвергать воздействию погодных условий. Паровой камин предназначен только для использования в помещении;
4. Использовать устройство при температурах от 10°C до 35°C;
5. Не устанавливать устройство в местах, где существует вероятность возникновения сквозняков, вблизи вентиляторов и т.п.;
6. Не устанавливать устройство на путях эвакуации или в потенциально взрывоопасной среде (где присутствуют промышленная пыль, пары красок и пр. взрывоопасные среды);
7. Детям младше 3 лет запрещается находиться вблизи камина без постоянного присмотра со стороны взрослых;
8. Не используйте устройство в непосредственной близости от ванной комнаты, душа или бассейна;
9. Убедитесь в том, что в непосредственном контакте и в радиусе 1 метра вокруг устройства нет никаких горючих предметов;
10. Не кладите на камин ткань или одежду и не создавайте препятствие для циркуляции воздуха вокруг устройства;
11. Устройство устанавливать только на ровную поверхность. Установка на наклонной поверхности может привести к неисправности в работе или повреждению изделия;
12. Устройство должно быть размещено так, чтобы сохранялся доступ к штепсельной вилке;
13. В случае неисправности необходимо вынуть вилку устройства из розетки;
14. Посторонние предметы не должны попасть внутрь корпуса, так как это может привести к повреждению камина;
15. Запрещено дотрагиваться до внутренних конструктивных элементов камина (сопло испарительного бака, панель освещения и т.п.), опускать руки и предметы во избежание ожогов, повреждения устройства или пожара;
16. Устройство не предназначено для непрерывной работы более 10 часов.

# ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ВНИМАНИЕ!

После заправки устройства водой – не допускается наклонять, переворачивать или транспортировать электрокамин, не слив предварительно воду из испарительного бака.

Запускать устройство в первый раз можно только после его правильной установки и ознакомления с инструкцией по эксплуатации! Запрещается самостоятельный ремонт и изменение конструкции устройства

Для правильной эксплуатации парового камина следует использовать только дистиллированную воду. Дистиллированная вода в РФ нормируется на основании ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная». Эксплуатация других жидкостей является недопустимой, может привести к неправильной работе устройства, повреждениям, и даже стать угрозой для жизни.

Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные использованием неразрешенных жидкостей. НЕ используйте воду из муниципальных источников водоснабжения, а также фильтрованную и доочищенную воду, так как это приведет к аннулированию вашей гарантии.

Дистиллированную воду можно приобрести в специализированных магазинах, строительных гипермаркетах или автозаправочных комплексах.

---

**ВНИМАНИЕ!** Запрещено добавлять ароматические масла и лекарственные средства в камин и в воду, которая предназначена для его заправки.


---

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель электроочага | Вес (кг) | Время работы с полным баком (час) | Объем бака (л) | Мощность | Напряжение | Страна производитель |
|---------------------|----------|-----------------------------------|----------------|----------|------------|----------------------|
| 3D FireLine 600     | 14       | 12                                | 0,9            | 50 Вт    | 230 В      | Россия               |
| 3D FireLine 800     | 18       |                                   | 1,1            | 65 Вт    |            |                      |
| 3D FireLine 1000    | 20       |                                   | 2,0            | 86 Вт    |            |                      |
| 3D FireLine 1200    | 24       |                                   | 2,5            | 100 Вт   |            |                      |
| 3D FireLine 1500    | 31       |                                   | 2,8            | 120 Вт   |            |                      |
| 3D FireLine 2000    | 40       |                                   | 4,0            | 172 Вт   |            |                      |
| 3D FireLine 2400    | 46,5     |                                   | 5,0            | 200 Вт   |            |                      |
| 3D FireLine 3000    | 60       |                                   | 5,6            | 220 Вт   |            |                      |
| 3D FireLine HUGO 26 | 24       |                                   | 0,9            | 50 Вт    |            |                      |

# ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ЭЛЕКТРООЧАГОВ SCHÖNES FEUER 3D FireLine 3D FireLine 600 / 3D FireLine 600 PRO


Встраиваемые и габаритные размеры:

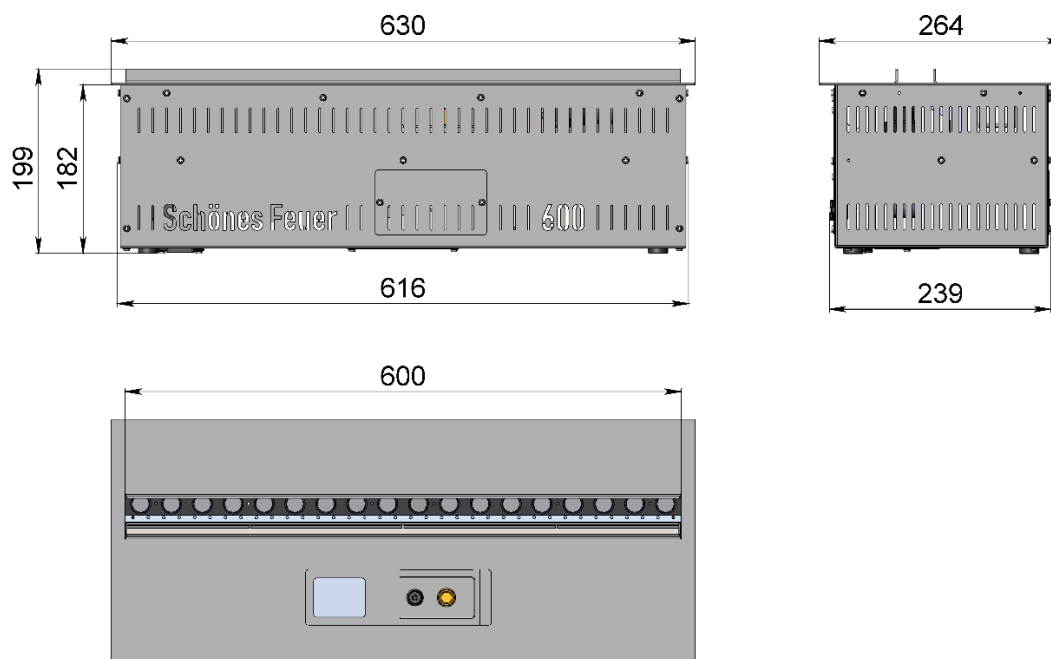

Рекомендуемые размеры выреза в нише для установки электроочага - 620x240 мм.  
Рекомендуемая глубина (высота) ниши 280 мм.

## 3D FireLine 800 / 3D FireLine 800 PRO


Встраиваемые и габаритные размеры:

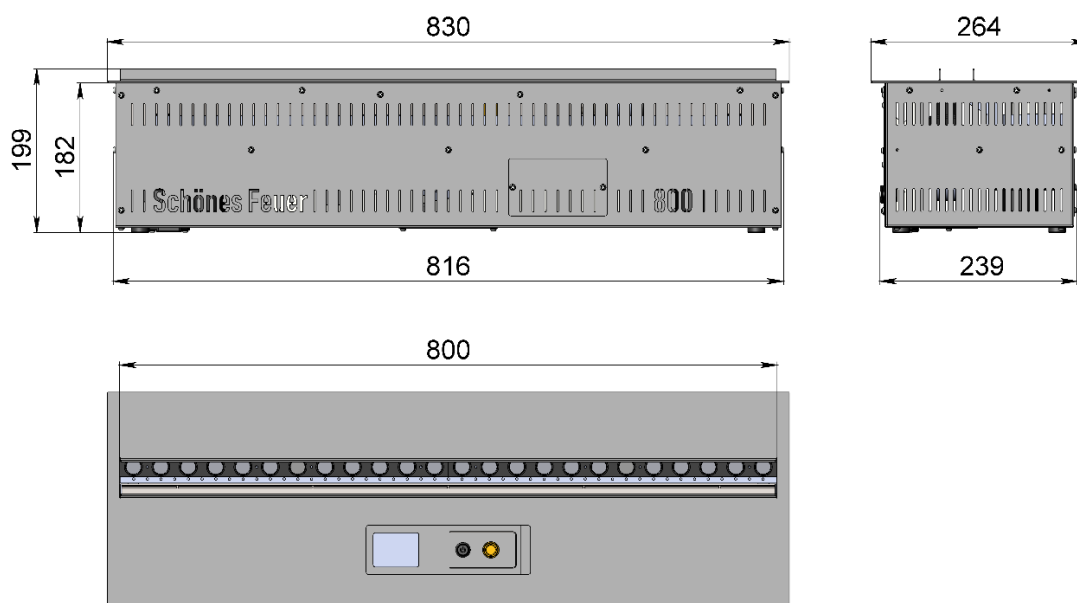

Рекомендуемые размеры выреза в нише для установки электроочага - 820x240 мм.  
Рекомендуемая глубина (высота) ниши 280 мм.

## 3D FireLine 1000 / 3D FireLine 1000 PRO


Встраиваемые и габаритные размеры:

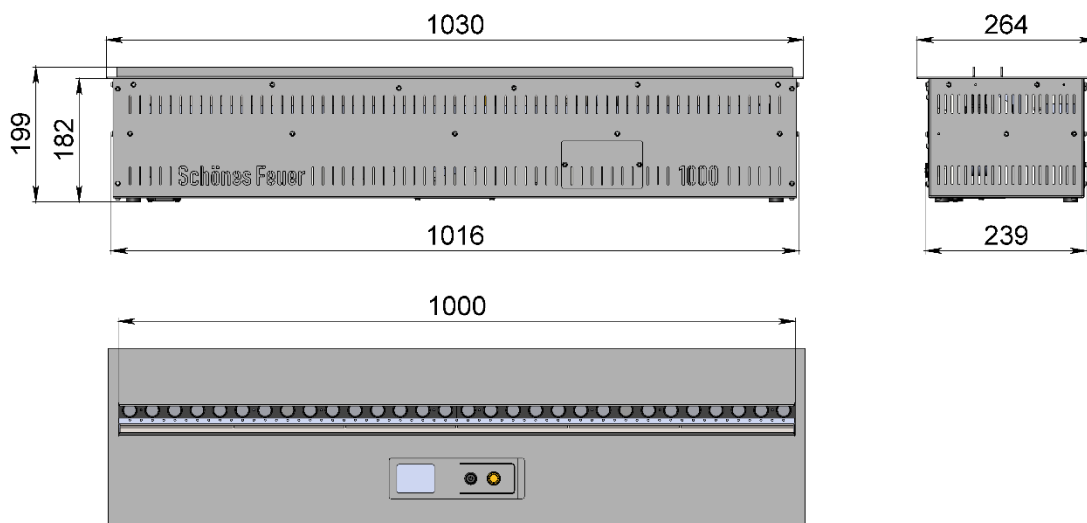

Рекомендуемые размеры выреза в нише для установки электроочага - 1020x240 мм.  
Рекомендуемая глубина (высота) ниши 280 мм.

## 3D FireLine 1200 / 3D FireLine 1200 PRO

Встраиваемые и габаритные размеры:

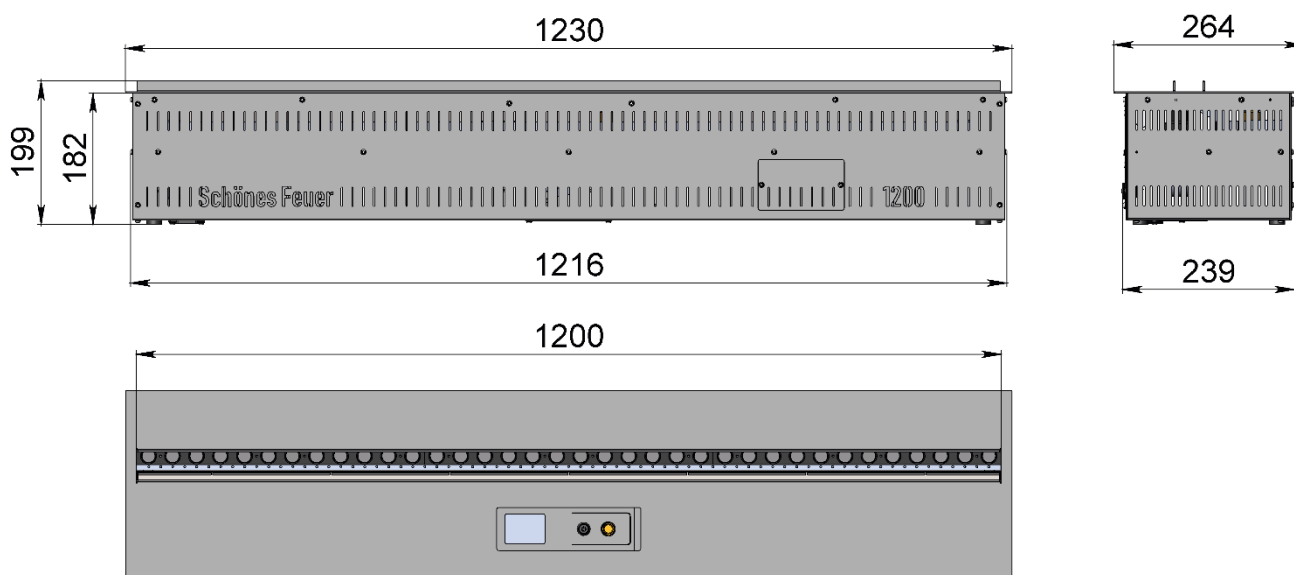


Рекомендуемые размеры выреза в нише для установки электроочага - 1220x240 мм.  
Рекомендуемая глубина (высота) ниши 280 мм.



## 3D FireLine 1500 / 3D FireLine 1500 PRO

Встраиваемые и габаритные размеры:

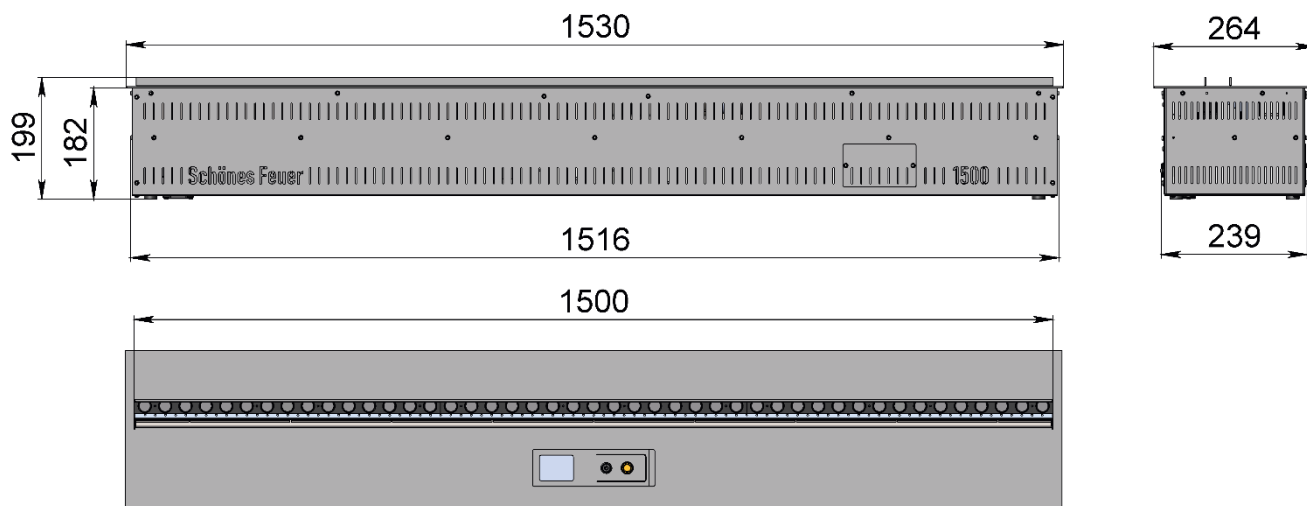


Рекомендуемые размеры выреза в нише для установки электроочага - 1520x240 мм.

Рекомендуемая глубина (высота) ниши 280 мм.

## 3D FireLine 2000 / 3D FireLine 2000 PRO

Встраиваемые и габаритные размеры:

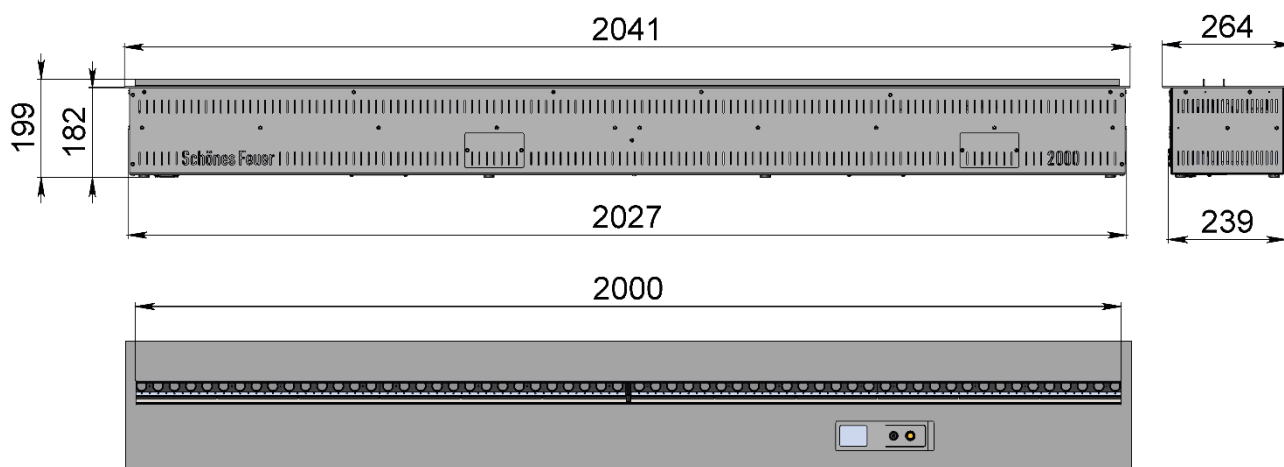


Рекомендуемые размеры выреза в нише для установки электроочага - 2030x240 мм.

Рекомендуемая глубина (высота) ниши 280 мм.

## 3D FireLine 2400 / 3D FireLine 2400 PRO


Встраиваемые и габаритные размеры:

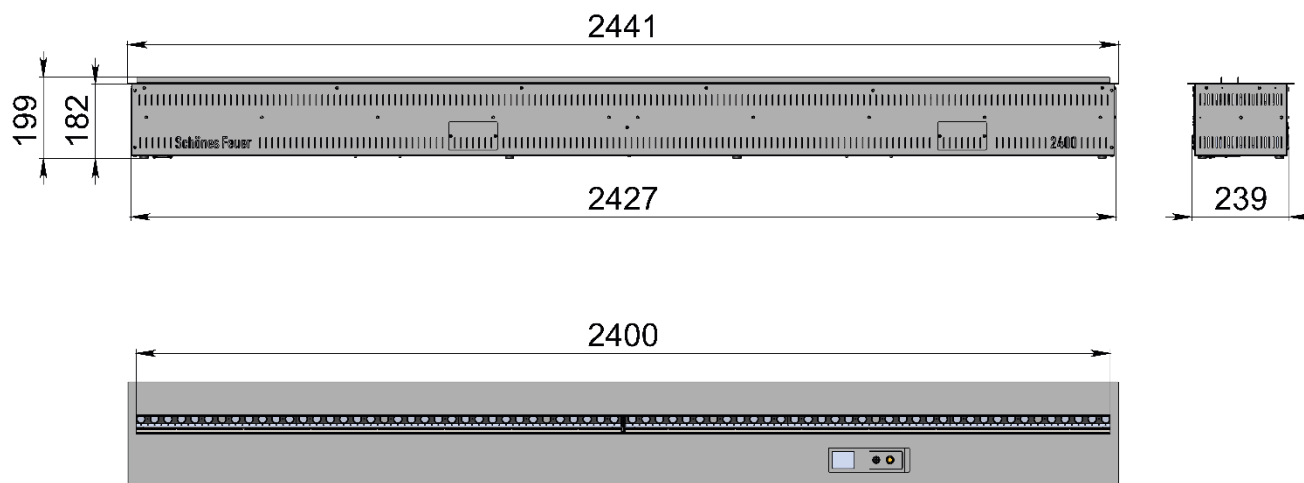

Рекомендуемые размеры выреза в нише для установки электроочага - 2450x240 мм.  
Рекомендуемая глубина (высота) ниши 280 мм.

## 3D FireLine 3000 / 3D FireLine 3000 PRO


Встраиваемые и габаритные размеры:

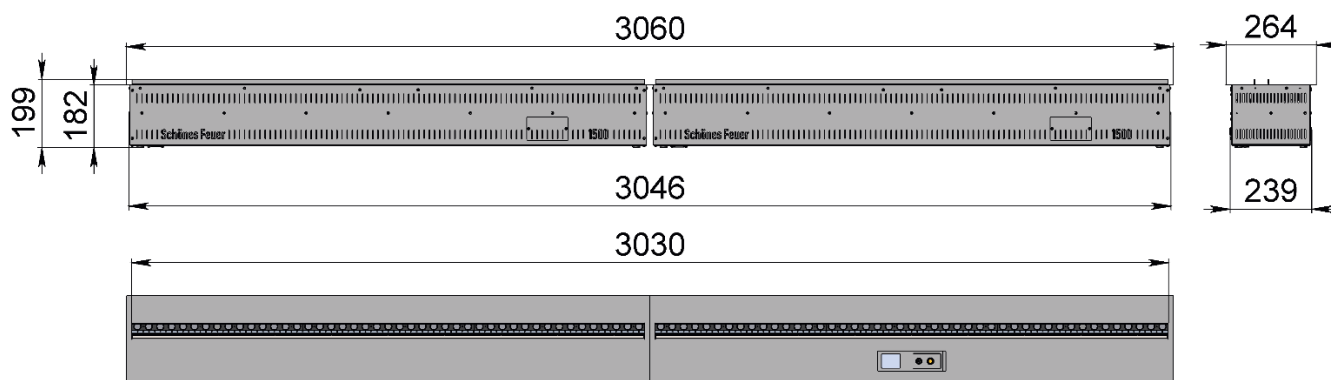

Рекомендуемые размеры выреза в нише для установки электроочага - 3050x240 мм.  
Рекомендуемая глубина (высота) ниши 280 мм.

## 3D FireLine HUGO 26

Встраиваемые и габаритные размеры:

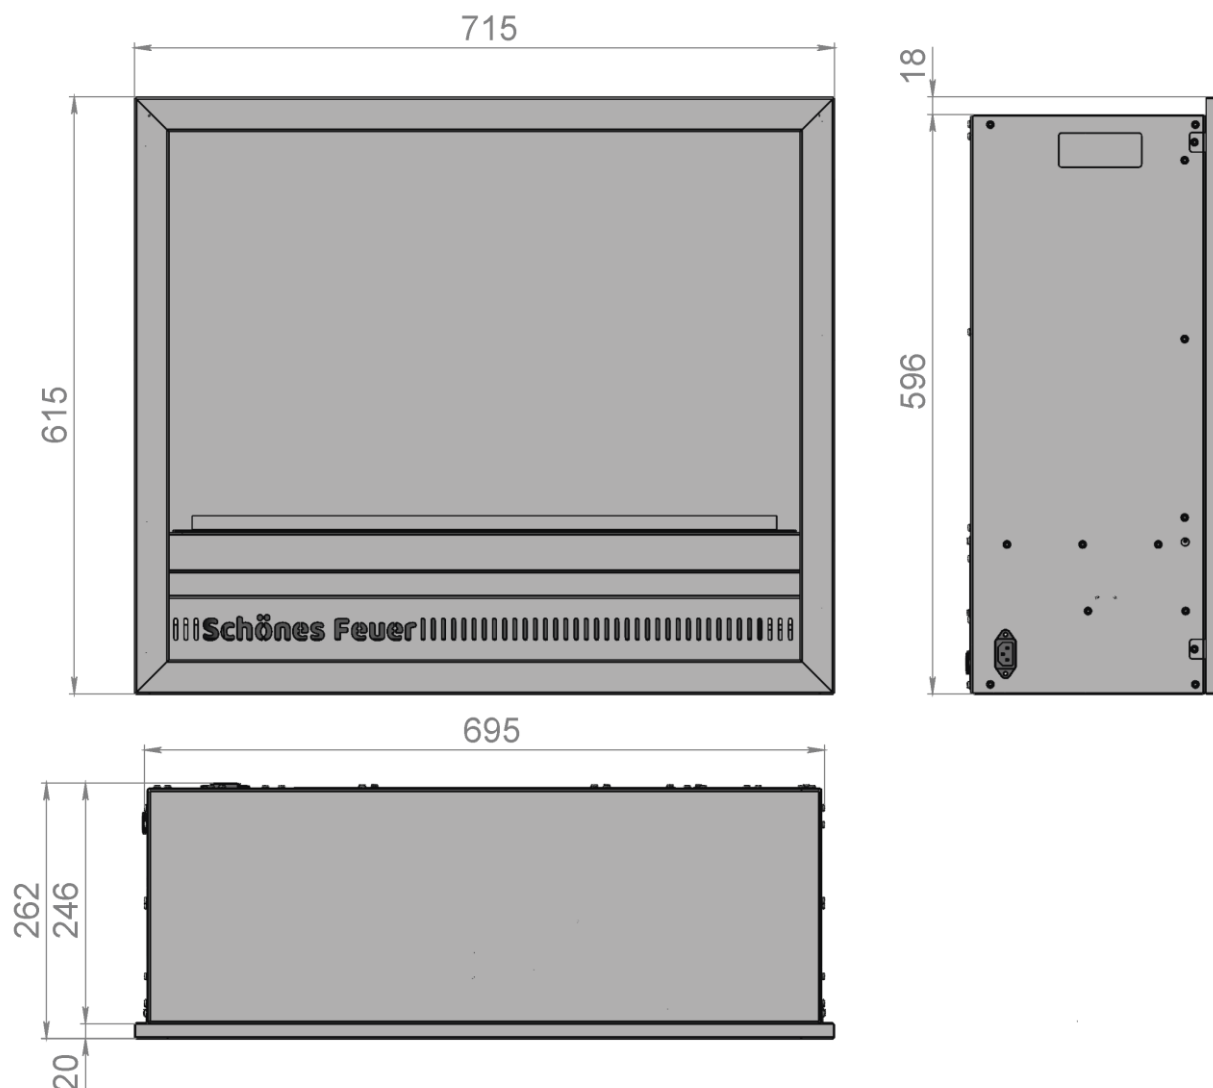

Рекомендуемые размеры выреза в нише для установки электроочага - 700x600 мм.

Рекомендуемая глубина (высота) ниши 300 мм.

\* Ширина и глубина указаны без учета вилки провода питания

## ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для поддержания электрокамина в надлежащем уровне эксплуатации, необходимо периодически (примерно раз в 1-1,5 месяца постоянного использования) проводить дезинфицирующую очистку для предотвращения появления неблагоприятной микрофлоры и неприятных запахов застоялой воды.

Также рекомендуем не допускать застоя воды в камине дольше 4х дней. Постарайтесь испарить всю заправленную воду во избежание появления запаха сырости. Если же запах появился, рекомендуем провести дополнительную обработку с помощью перекиси водорода.

---

**ВНИМАНИЕ!** Категорически запрещается использование чистящих средств на органической основе (растворители и пр.) отбеливателей, хлорсодержащих и абразивных средств.

---

### Обработка перекисью водорода

Обработку камина проводят с помощью 3% раствора перекиси водорода. Если приобретённая вами перекись имеет большую концентрацию, обязательно разведите её с водой до 3% (более высокая концентрация опасна для здоровья и внутреннего оборудования камина).

На странице технических характеристик посмотрите объем бака (стр. 19). Это примерный объем перекиси, который понадобится для обработки электрокамина.

Порядок обработки:

1. Заправить перекисью водорода электрокамин, соблюдая порядок действий из раздела «Заправка камина»;
2. Оставьте на час в выключенном состоянии (не допускайте парения камина перекисью, это может быть опасно для вашего здоровья!);
3. По истечении часа слить и залить дистиллированную воду (раздел «слив воды из камина») два раза, тем самым промывая ванну;
4. Дать просохнуть несколько часов, заправить дистиллированной водой и камин готов к использованию.

## СЕРВИС И ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При возникновении каких-либо технических сложностей с камином или других вопросов, которые требуют разъяснения, свяжитесь любым удобным способом с менеджерами по продажам или с сервисным центром компании ООО «ШОНФАЕР».

Тел.: [+7 \(495\) 181-22-81](tel:+7(495)181-22-81)

E-mail: [support@schonesfeuer.ru](mailto:support@schonesfeuer.ru)

Адрес сервисного центра: 141703, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 4А, стр. 2, помещение 6А.

Гарантийный срок для данного устройства составляет 2 года со дня покупки. В течение данного срока изготовитель обязуется бесплатно выполнять ремонт или замену изделия (кроме ультразвуковых испарителей) при условии, что его размещение и эксплуатация выполнялись в соответствии с настоящим руководством.

Ваши права по данной гарантии дополняют законные права потребителя и не ущемляют их. Более подробно с гарантийными обязательствами можно ознакомиться на сайте [www.schonesfeuer.ru](http://www.schonesfeuer.ru)

## ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Дата изготовления приборов указана на типовой табличке устройства, транспортировочной упаковке, в гарантийном талоне.

## УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Особых условий хранения не требуется. Условия и сроки хранения стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды: температура - плюс  $25\pm 10^{\circ}\text{C}$ ; относительная влажность воздуха - 45-80%; атмосферное давление 84,0-106,7 кПа (630 - 800 мм рт. ст.);

## УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Данный прибор не должен утилизироваться стандартным образом через городскую систему вывоза мусора. Чтобы предотвратить возможный вред, который может быть нанесен здоровью людей или природе, подобные электроприборы должны утилизироваться отдельно.

Для уточнения условий утилизации электроприборов в Вашем регионе необходимо связаться с профильными организациями, занимающимися утилизацией подобной продукции по месту нахождения.

Перед утилизацией прибора приведите его в состояние, не позволяющее немедленно использовать прибор.

# SCHÖNES FEUER

ООО «ШОНФАЕР»

Юридический адрес: 141703, Московская область, г. Долгопрудный, ул.  
Набережная, д. 4А, стр. 2, помещение 6А.  
Тел.: +7 (495) 181-22-81

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия (артикул): \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_ Продавец: \_\_\_\_\_

Срок гарантии 24 месяца со дня продажи.

Примечание:

1. Поставщик обеспечивает гарантийное обслуживание в течение срока, указанного в графе «Срок гарантии».
2. Гарантия не действует, и поставщик не принимает претензий на изделие в следующих случаях:
  - Если повреждение или неисправность вызвана неправильной эксплуатацией, небрежным отношением, несоблюдением инструкции по эксплуатации;
  - При нестабильности электросетей в помещении покупателя;
  - Если лица, неуполномоченные поставщиком, производили ремонт или вскрытие изделия;
  - Если серийный номер удален или поврежден;
  - Если отсутствует чек или гарантийный талон;
3. Гарантия не распространяется на расходные материалы.

Гарантийное обслуживание осуществляется при наличии данного гарантийного талона. Гарантийный талон является действительным при наличии в оригинале с печатью поставщика, подписью продавца и покупателя.

Работоспособность проверена. Претензий к внешнему виду устройства не имею  
\_\_\_\_\_ (Покупатель)




[illegible]





Скачайте мобильное приложение для управления электрокаминами  
3D FireLine укомплектованными WIFI модулем (ОПЦИЯ).

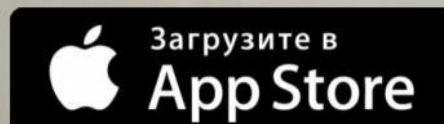

Отсканируйте QR-код для получения  
последней актуальной версии инструкции  
в электронном виде.

Производитель: ООО «ШОНФАЕР»

Россия, Московская область, г. Долгопрудный,  
ул. Набережная, д. 4А, стр. 2, помещение 6А.

+7 (495) 181-22-81

web: [schones-feuer.ru](http://schones-feuer.ru)

e-mail: [info@schonesfeuer.ru](mailto:info@schonesfeuer.ru)



**Schönes  
Feuer**

**СДЕЛАНО  
В РОССИИ**